



VNITŘNÍ ROH POMOCÍ SYSTÉMU CLEAN CORNER (ČISTÝ ROH)

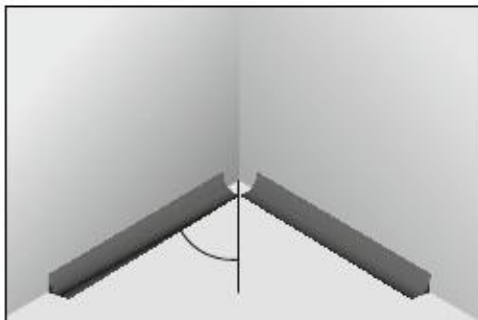

1

- Vyznačte čáru na podklad, která rozpůlí úhel vnitřního rohu.
- Umístěte plastový profil pod fabiony tak, jak je zobrazeno. Neprovádějte řez těchto plastových profilů lišt na pokos.

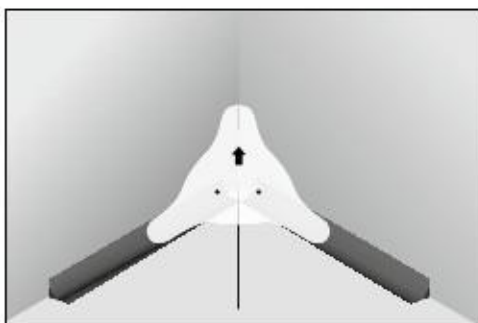


2

- Umístěte a přilepte profil vnitřního rohu tak, jak je zobrazeno (IN Profil - 058S). Šipka směřuje nahoru a dva naváděcí výběžky k linii mezi stěnou a podkladem.




3

- Šablona pro vnitřní roh (058 T).
- R 30/38 pro krycí lišty s poloměrem 30 nebo 38 mm.
- R 20 pro krycí lišty s poloměrem 20 mm.

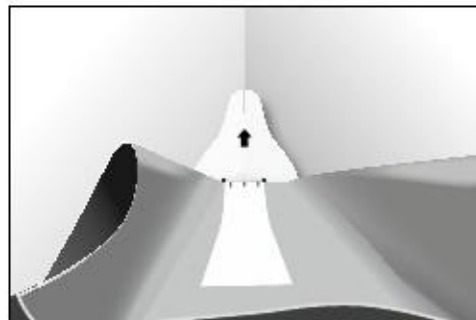


4

- V případě R 30/38 přehněte podlahovou krytinu na plochu a vyrovnejte ji podle identifikačních bodů (2 body) na profilu vnitřního rohu Clean Corner
- Umístěte šablonu přesně mezi dva body a šablonu obtáhněte, než začnete materiál řezat.
- V případě R20 přehněte výrobek tak, aby se vyrovnal podle identifikačních bodů.
- Přesuňte šablonu doprava tak, abyste umístili zářez R 20 NA IDENTIFIKAČNÍ BOD.
- Šablonu obtáhněte.
- Proces opakujte na levé straně.
- Materiál uřežte.

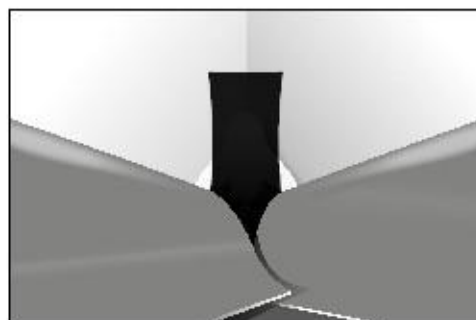

5

- Aplikujte lepidlo, umístěte uříznutou část do rohu a přitiskněte na místo.
- Nepoužívejte lepidla obsahující rozpouštědla.

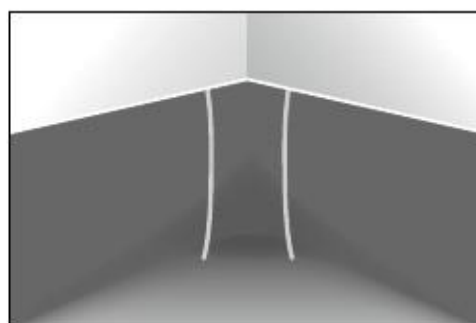

6

- Přehněte materiál.
- Uřízněte pravou a levou část podlahové krytiny podle části již instalovaného rohu, přičemž ponechejte mezeru 1 mm.
- Upravte drážku a pak svářejte tryskou "Ultra Rapid" pomocí svařovací šňůry CR40.
- Po kompletním zchlazení šňůry začistěte.