



# VNĚJŠÍHO ROH POMOCÍ SYSTEMU CLEAN CORNER (ČISTÝ ROH)

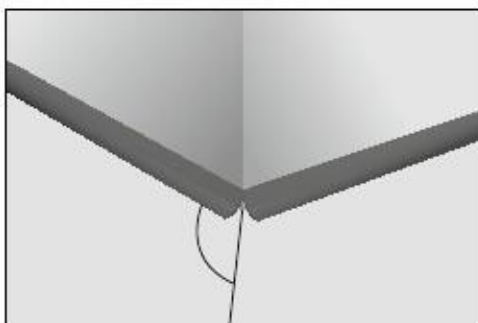

1

- Vyznačte čáru na podklad, která rozpůlí úhel vnějšího rohu.
- Umístěte plastový profil pod fabiony tak, jak je zobrazeno. Neprovádějte řez tohoto profilu na pokos.

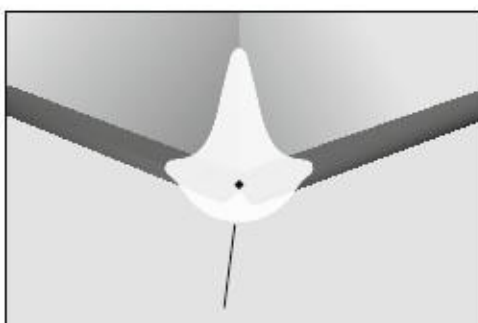


2

- Umístěte a přilepte profil vnějšího rohu tak, jak je zobrazeno (OUT Profil – 058R).




3

- Podle šablony (058T) jako vodítka vyřežte tvar, který budete dále používat pro roh. Měl by být ze stejného materiálu, který se používá na podlahu.
- Tužkou na materiál vyznačte střed vyřezaného tvaru v místech zářezů na šabloně.

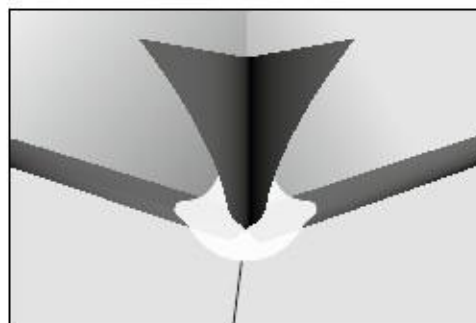


4

- Umístěte a přilepte vyřezaný tvar na podkladový profil vnějšího rohu Clean Corner a vyrovnejte podle středových značek.
- Spodní část výřezu umístěte na poplokový bod vyznačený na profilu Clean Corner, ne níže než do 3/4 poloměru plastových profilů pod fabiony

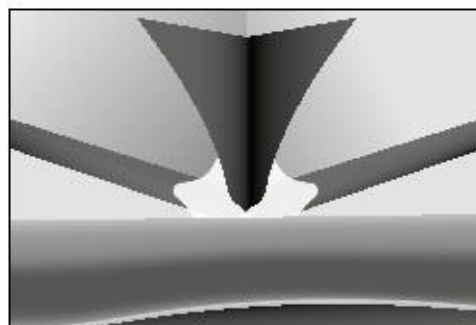

5

- Na materiálu přeloženém zpět proveďte řez tak, aby rozpůlil vnější úhel.
- Vraťte a obřežte kolem již instalovaného výřezu na stěnu, přičemž ponechejte mezeru 1 mm.

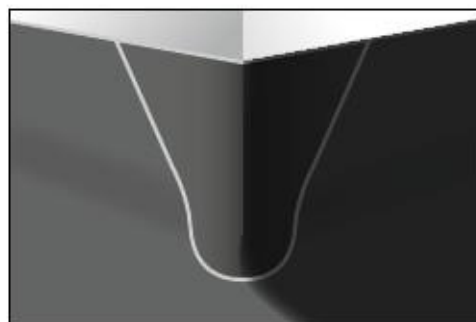

6

- Upravte drážku a pak svařte tryskou "Ultra Rapid" pomocí svařovací šňůry CR40.
- Po kompletním zchlazení šňůry začistěte.